


< 取扱説明 >

- お手入れの際は中性洗剤をご使用のうえ手洗いし、やさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくために、汗・皮脂・汚れ等が附着した場合は洗い流してください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。入浴時は外してください。
- 薬剤や漂白剤などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- ネックレスチェーンは、衣類や髪に引っかかったり、強く引っ張ったりするなど負荷がかかると、チェーンを繋ぐパーツが外れたり、破損・切れる恐れがございます（これはお客様のお身体を安全に保つための機能です）。負荷がかかるご使用はお避けください。
- ペンダントトップは、落下させると衝撃で破損する恐れがございます。
お取扱いには十分ご注意くださいようお願いいたします。
- 製品に、頭髮剤・整髪スプレー・化粧品・毛染め剤・香水などが直接附着しないようにご注意ください。樹脂部分が変色する恐れがございます。
- お子様のご使用に際しては、ケガや事故につながる可能性がございますので、保護者の監視のもとなど、十分配慮の上ご使用ください。

〔 留め具の外し方・留め方 〕

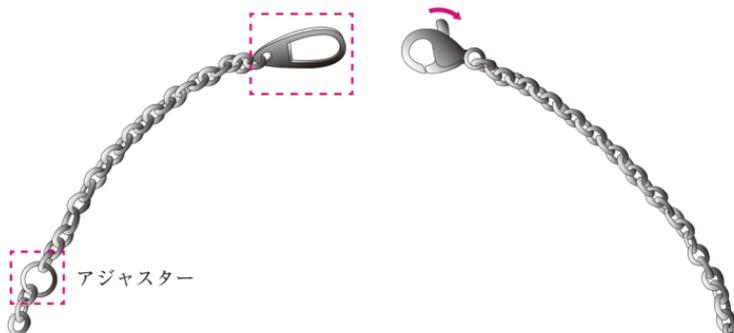

留め具のつまみを矢印の方向に引き、留め外してください。お好みの長さに合わせてアジャスターの位置で調整してください。