


< 取扱説明 >


- お手入れの際は中性洗剤をご使用のうえ、こすらないよう手洗いし、やわらかい布等で水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくために、汗・皮脂・汚れ等が付着した場合は洗い流してください。特に色が薄い商品につきましては、汗・皮脂・汚れ等を放置すると変色等の可能性がありますので、こまめなお手入れをおすすめ致します。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- ぬれた衣類などと、長時間一緒に放置すると色移りする可能性があります。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- 入浴の際、入浴剤の種類により、まれに色や香りがつくことがあります。
- 衣類の着脱時や運動による振動により、留め具がはずれる事がございますのでご注意ください。

[留め具の外し方]

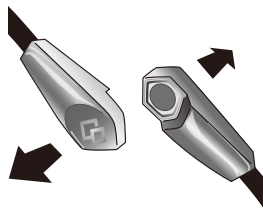

前後に
引っ張ってください

[留め具の留め方]

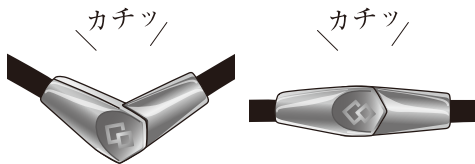

留め方①

留め方②

外す時は、留め具を前後に引っ張ります。

留める時は、留め具の凹凸部の六角形を合わせ、「カチッ」と音がするまで押して留めます。