
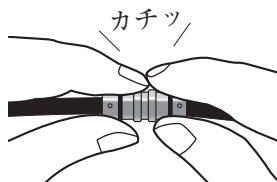


< 取扱説明 >


- お手入れの際は中性洗剤をご使用のうえ押し洗いし、水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくために、汗・皮脂・汚れ等が付着した場合は洗い流してください。特に色が薄い商品につきましては、汗・皮脂・汚れ等を放置すると変色等の可能性がありますので、**こまめなお手入れ**をおすすめ致します。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- ぬれた衣類などと、長時間一緒に放置しないでください。色移りする可能性があります。
- 入浴の際、入浴剤の種類により、まれに色や香りがつくことがあります。

〔留め具のはずし方・つなぎ方〕

コラントツテネックレス クレスト

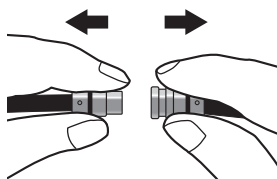

コラントツテネックレス クレスト R

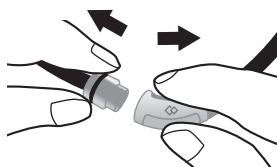

はずす時は、**留め具の根元**と紐を持ち、引っ張ります。

つなぐ時は、留め具の凹凸部をまっすぐに合わせ、両方から「カチッ」と音がするまで押し留めます。