

< 取扱説明 >

- お手入れは、中性洗剤をご使用の上、こすらずに水で洗い流してください。水気は十分に拭き取り、乾いた状態でご使用ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- ぬれた衣類などと、長時間一緒に放置しないでください。色移りする可能性があります。
- 他のジュエリー類や硬いものと接触しない様にご使用・保管下さい。
- 磁石粒は衝撃により破損する場合があります。落下・衝突のないようご注意下さい。
- 長くご使用いただくため、入浴時は外してください。
- 収納の際、丸めたり強く曲げたり握りしめると破損する恐れがあります。
- お子様のご使用に際しては、ケガや事故につながる可能性がございますので、保護者の監視のもとなど、十分配慮の上ご使用ください。


※上記破損防止のため、ワイヤー留め部と磁石粒の間に隙間を設けております。

※商品の特性上、空気中チリや粉じん、汗・皮脂・汚れ等が付着しやすくなっています。

こまめなお手入れをお願い致します。

※商品の劣化は、使用状況及び保管状態により異なります。

[留め具の外し方・つなぎ方]

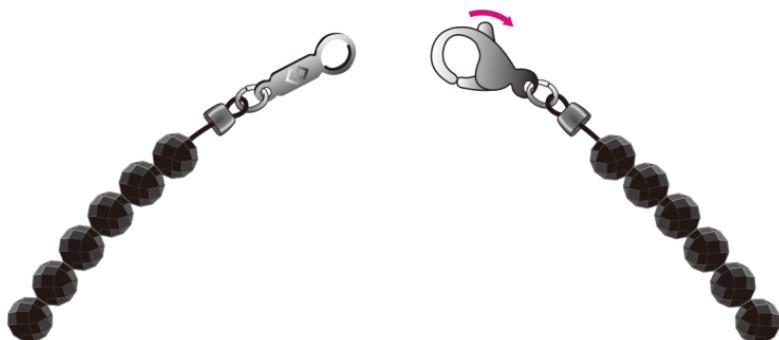

留め具のつまみを矢印の方向に引き、先端の輪っか部分に通して留め外し下さい。