



コラントッテスポーツ ネックレスのご使用方法


- 1** 商品をパッケージから取り出すと、「トップ部」と「ループ部」に分かれています。トップおよびループは CO ロゴのある方が正面になります。

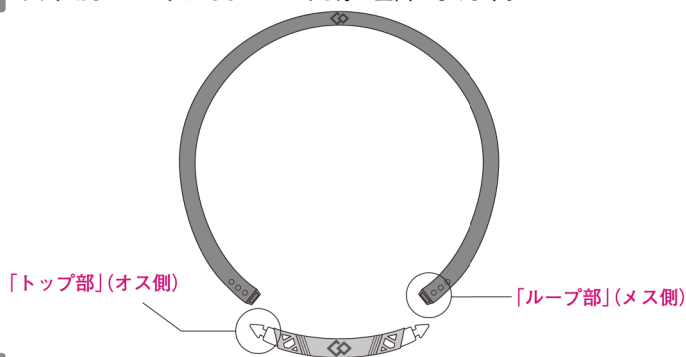

- 2** トップの突起部を、ループの差込口に差込みます。

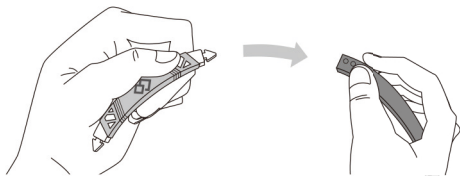

- 3** 商品を首にかけた後、もう一方のトップの突起部も、ループの差込口に差込みます。

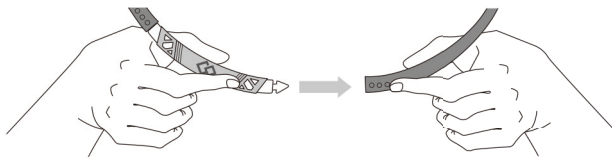

取り扱い上のご注意

留め具を差込んだ状態で、ねじったり、曲げたりしないでください。
留め具部分が破損する場合がございます。



汗・皮脂による汚れで留め具がすべり、緩くなることがあります。
留め具は、「トップ部」(オス側)「ループ部」(メス側) (差込口内部)を含め、中性洗剤をご使用のうえ、こまめに洗い流してください。

< 取扱説明 >

- お手入れの際は中性洗剤をご使用のうえやさしく手洗いし、やわらかい布等で水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくために、汗・皮脂・汚れ等が付着した場合は洗い流してください。特に色が薄い商品につきましては、汗・皮脂・汚れ等を放置すると変色する可能性がありますので、**こまめなお手入れ**をおすすめ致します。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- 入浴の際、入浴剤の種類により、まれに色や香りがつくことがあります。